Canon

SELPHY
はじめて BOOK

- すぐできる！きほんの使いかた
- みんなが喜ぶ！プリント・レシピ集

ポストカードサイズの
お試し用
イージーフォトパック
（10 枚）つき！



日本語

SELPHY ES2
COMPACT PHOTO PRINTER

CDI-J335-010　XXXXXXX PRINTED IN JAPAN

CDI-J335


セルフィーで たのしい思い出づくり！

かんたんにプリントできるセルフィーは、家族のつよい味方。
写真をいろいろアレンジして、家族の思い出づくりをたのしみましょう！




まずは１枚プリントしてみましょう


[準備するもの]

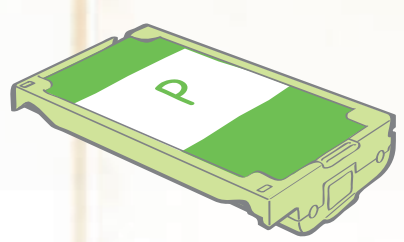

• イージーフォトパック
（ここではポストカードサイズを使用します。）

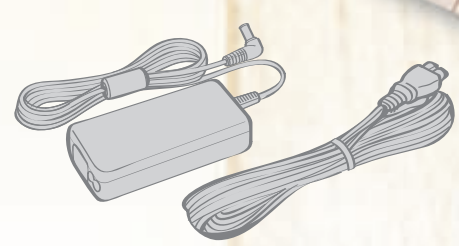

• コンパクトパワーアダプター
• 電源コード




• メモリーカード
（１枚）

きほんの使いかた

A ～ D のステップで、メモリーカードの画像をプリントしてみましょう。

A イージーフォトパック * をセットしましょう

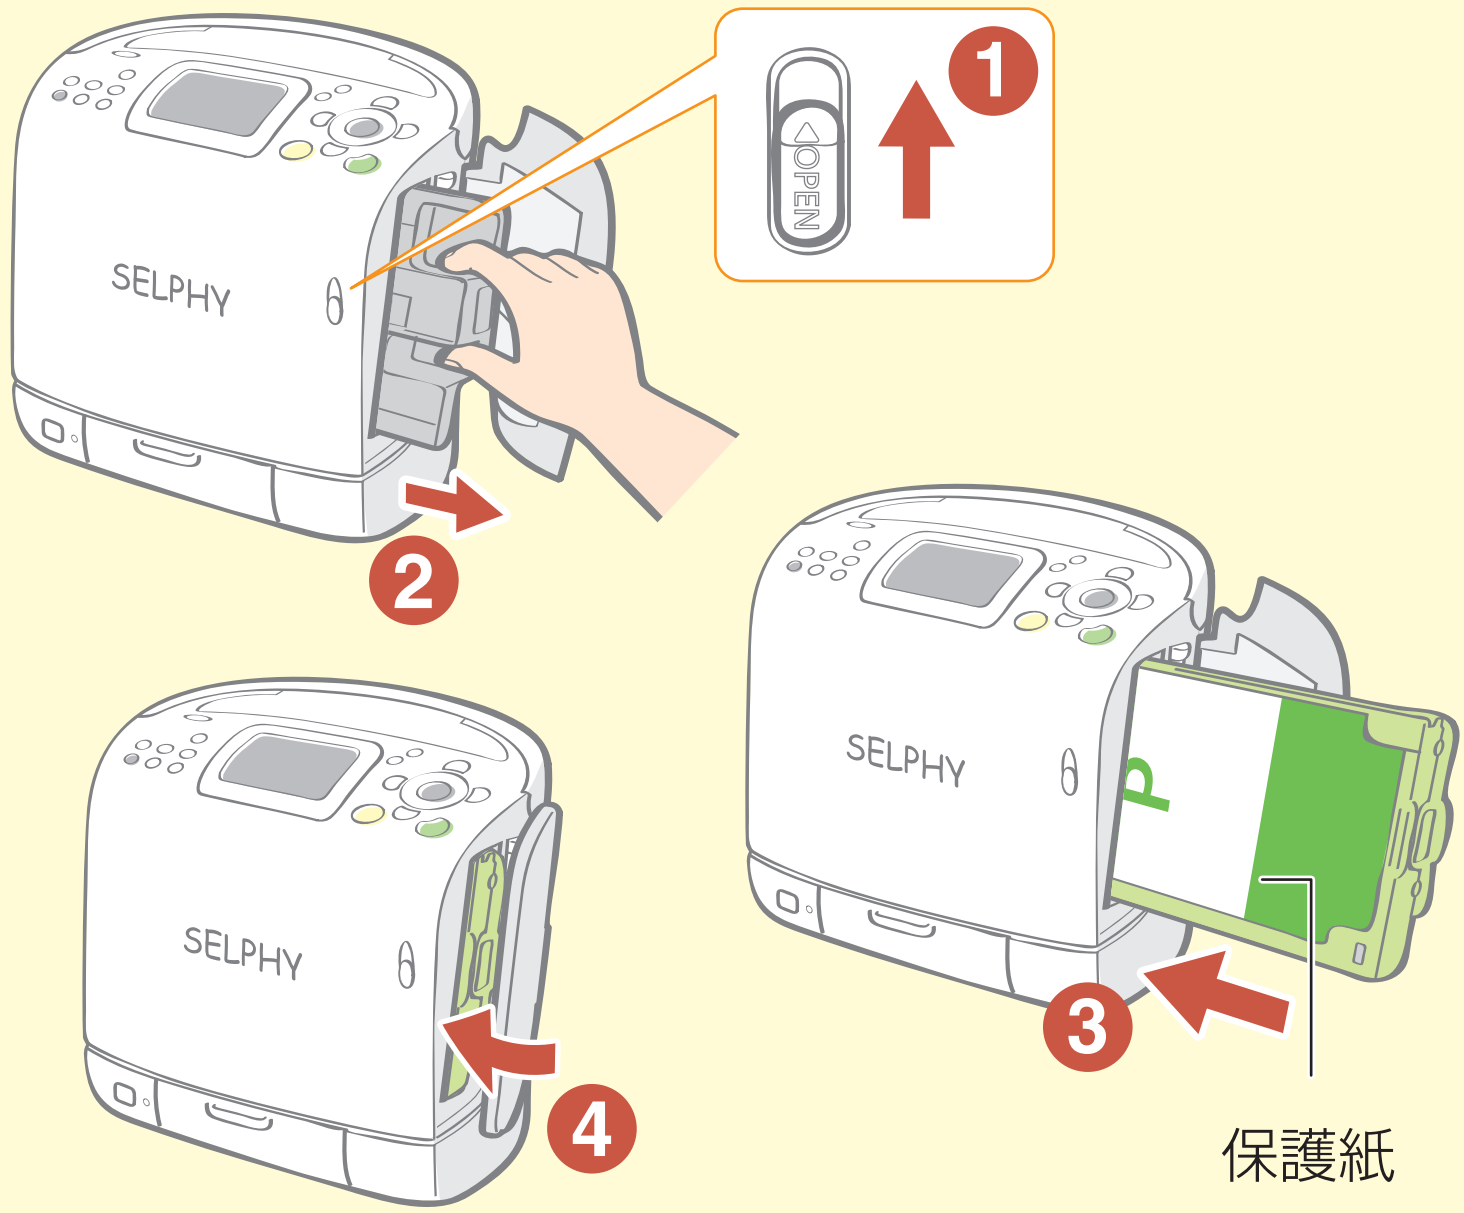

1 カバーレバーを押し上げ、カートリッジカバーを開く


2 クリーナーを取り出す

3 イージーフォトパックを入れる

4 カートリッジカバーを閉じる

* セルフィー ES シリーズでは「イージーフォトパック」という、用紙とインクがひとつになったカートリッジを使用します。

B 電源コードをつなぎ、電源を入れましょう

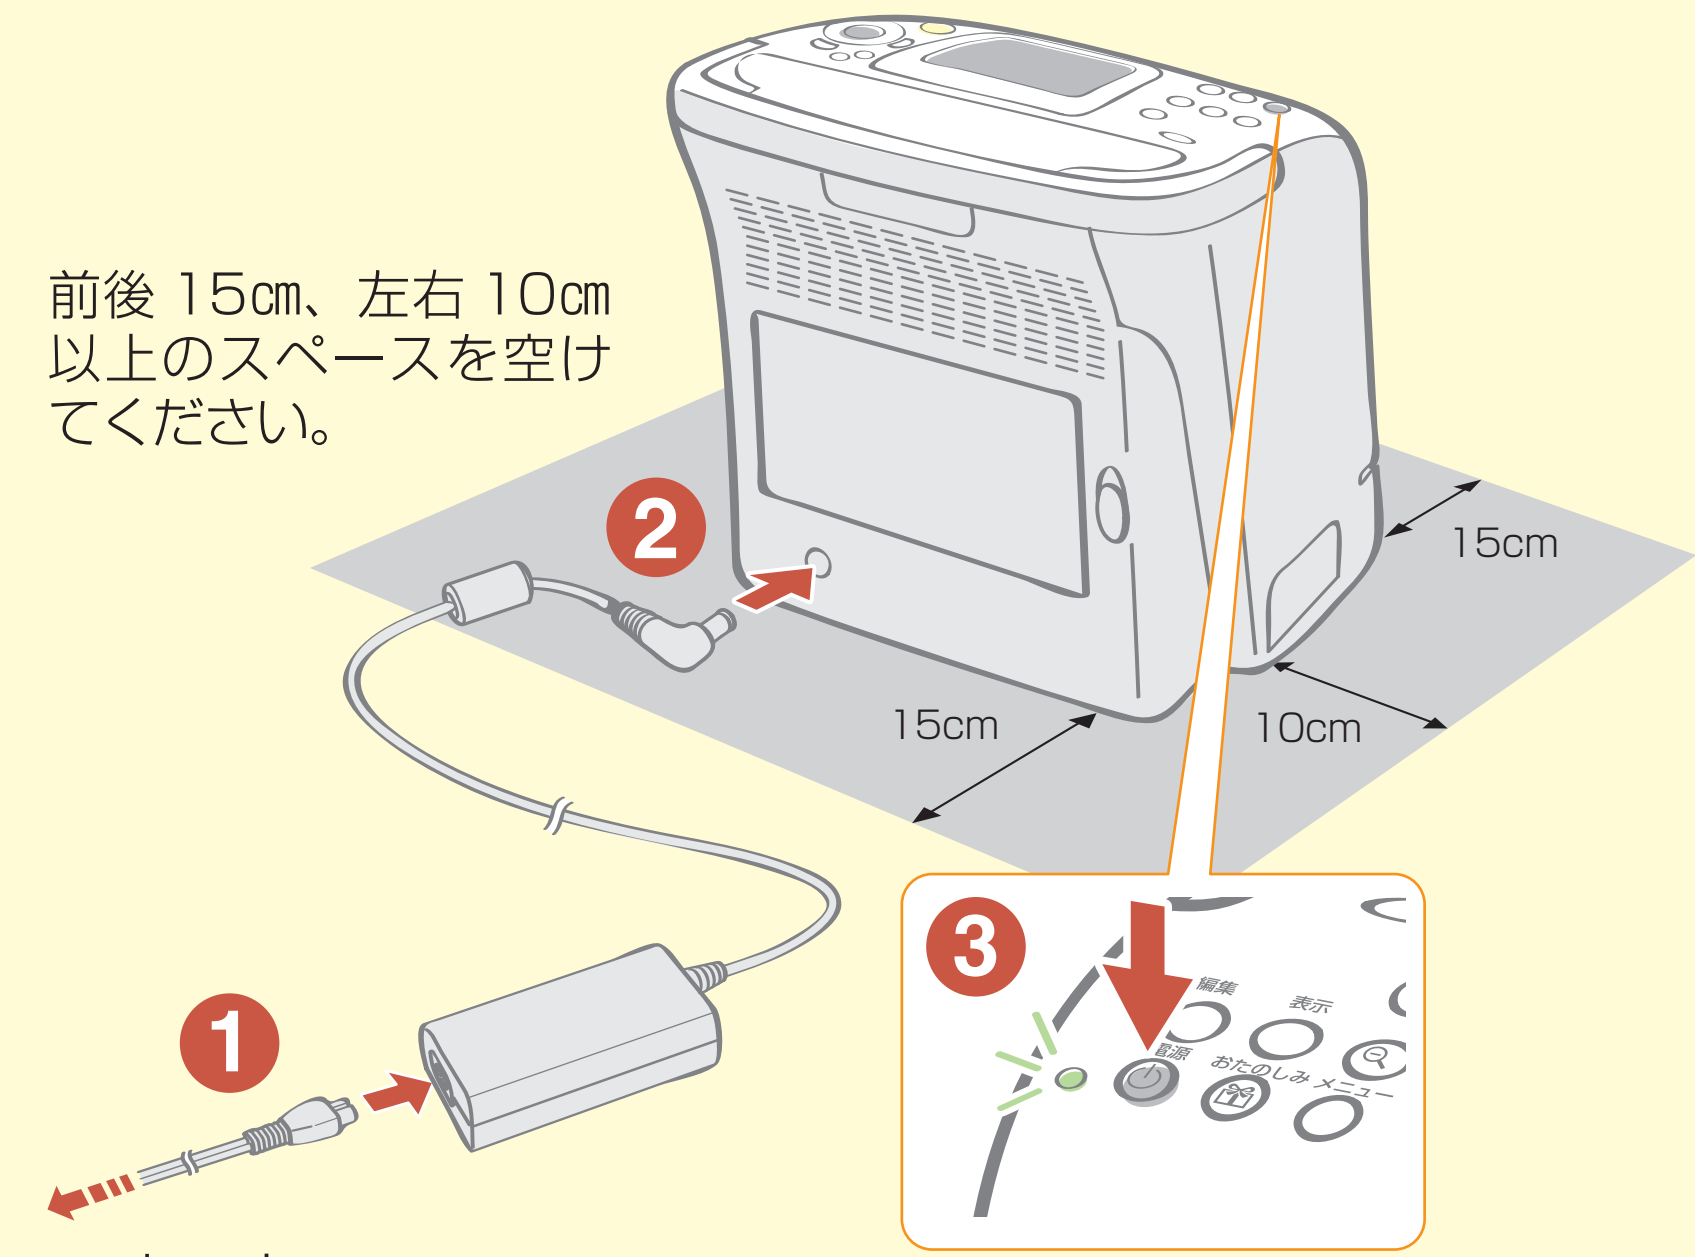


1. コンパクトパワーアダプターに電源コードをつなぎ、電源プラグをコンセントに差し込む

2. プリンターにコンパクトパワーアダプターをつなぐ

3. ⏻を電源ランプが緑色に点灯するまで押し、電源を入れる

C メモリーカードをセットしましょう

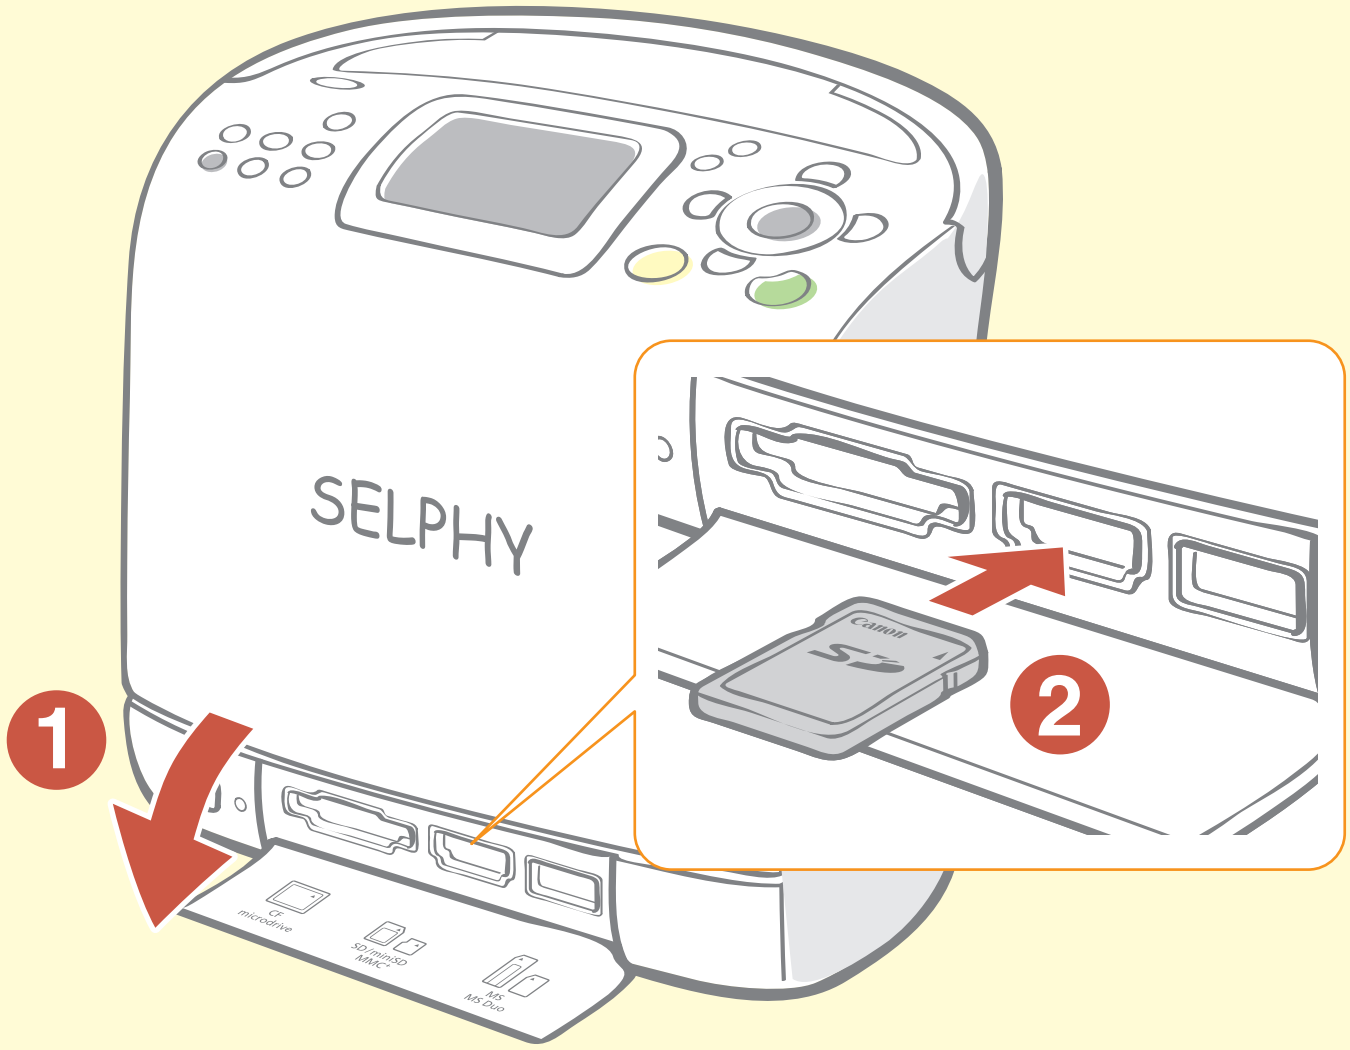

1 カードスロットカバーを開く

2 メモリーカードを 1 枚だけカードスロットに差し込む

液晶モニターにメモリーカード内の画像が表示されます。

使用できるメモリーカード

CF/microdrive スロット

- CF カード
- マイクロドライブ
- xD-Picture Card*

MS/MS Duo スロット

- メモリースティック
- メモリースティック PRO
- メモリースティック デュオ
- メモリースティック PRO デュオ
- メモリースティック マイクロ*


SD/miniSD/MMC+ スロット

- SD メモリーカード
- miniSD カード
- SDHC メモリーカード
- miniSDHC カード
- マルチメディアカード
- MMCplus カード
- HC MMCplus カード
- microSD カード*
- microSDHC カード*
- MMCmobile カード*
- MMCmicro カード*
- RS-MMC カード*

* 専用のアダプターが必要です。

アダプターが必要なメモリーカードは、必ずアダプターを使用してカードスロットに差し込んでください。アダプターを使用せずにカードスロットに差し込むと、取り出せなくなる恐れがあります。

D 印刷しましょう

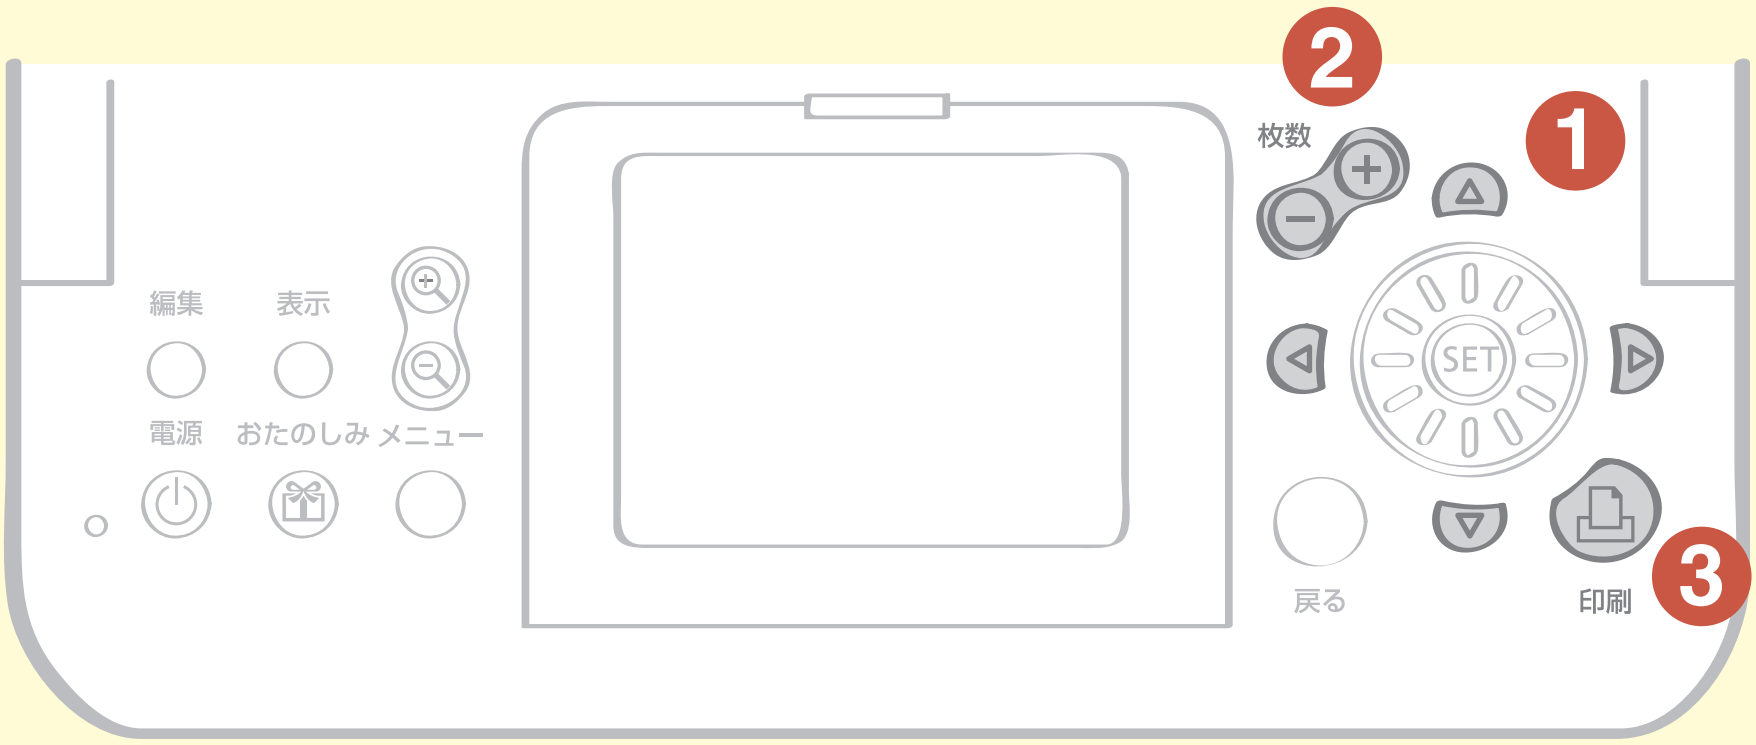

1 印刷したい画像を、▲ / ▼ / ◀ / ▶ で選ぶ


2 ⊕ / ⊖で印刷する枚数を指定する

3 を押す

＞＞＞印刷がはじまります

イージースクロールホイールについて

イージースクロールホイールをまわして、画像を選ぶこともできます。

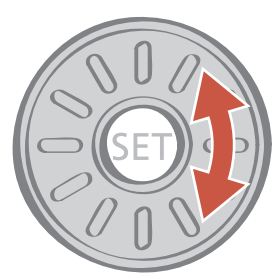


日付を入れて印刷するには




以下の手順を、画像を選ぶ前に行ってください。

1 メニューボタンを押す


2 メニュー画面から［印刷の設定］を選び、日付の設定をする

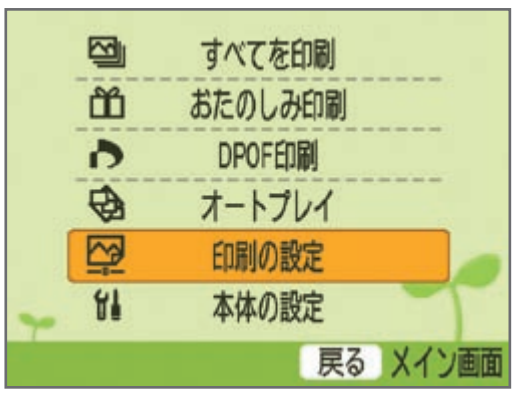

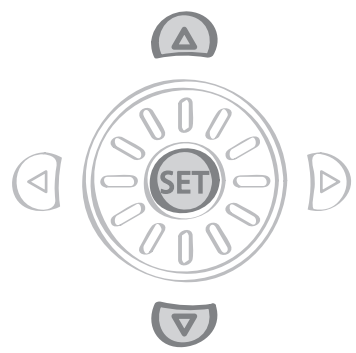

▲/▼で［印刷の設定］を選び、SETボタンを押す



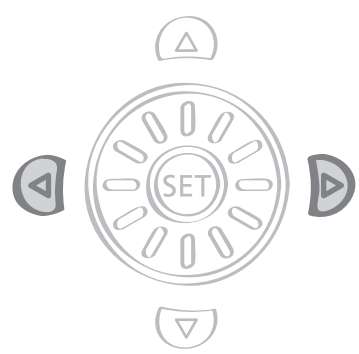

◀/▶で［日付］を［入］にする


3 SETボタンを押す

日付［入］の設定が保存されます。
日付を入れたい画像を選んで印刷してみましょう。

❖ デジカメはもちろん

ケータイ・パソコンからもプリントOK！

デジカメ

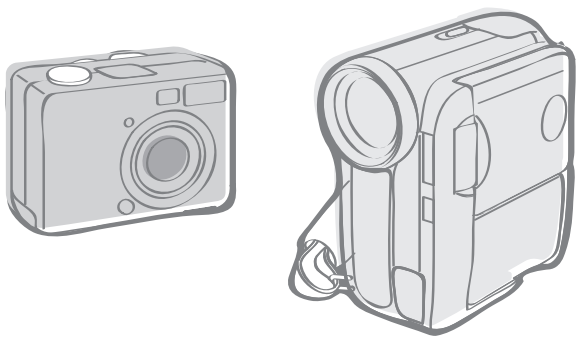

カメラで撮影した画像は、カメラとプリンターをUSBケーブルでつなぐだけで印刷できます。


ケータイ



携帯電話で撮影した画像は、赤外線やBluetooth* 通信を使って、ワイヤレスで印刷できます。

* Bluetoothユニット BU-20（別売）が必要です。

パソコン

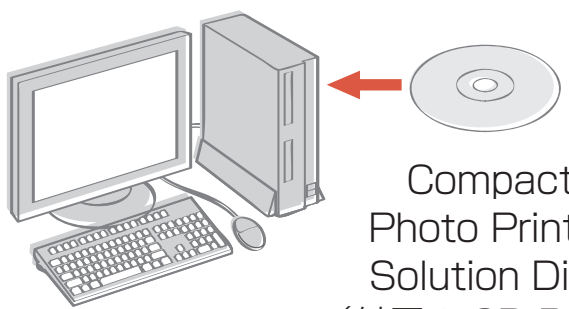

Compact Photo Printer Solution Disk（付属のCD-ROM）

パソコンのなかの画像は、パソコンにソフトウェアをインストールして、USBケーブルでつなぐと、文字を入れたり、いろいろなレイアウトで印刷できます。

本書に記載されている機能の詳細や、便利な機能、付属のソフトウェア、困ったときの対処方法などについては、「プリンターユーザーガイド」をご覧ください。

みんなが喜ぶ！

プリント・レシピ集

気持ちが伝わるグリーティングカード、
思い出をいっそう輝かせるスクラップブッキングなど、
つくってみたくなるレシピがたくさん！
今すぐはじめてみましょう。









いい顔撮れたら、ステキなカードで報告を……

こんなに大きくなりました！
また、遊びにきてね。



＊ぬくもりが伝わる

オリジナル・グリーティングカード



使うもの

- イージーフォトパック
  （ここではポストカードサイズを使用します。）
- 油性ペン

使う機能

- ［おたのしみ印刷］の［フレーム］
  または
  Ulead Photo Express LE*（付属のソフトウェア）

* Windows Vista、Windows XP のみ対応しています。

つくりかた

●［おたのしみ印刷］機能を使って

1. （ボタン）を押し、［フレーム］を選ぶ
2. フレームをつける画像を選ぶ
3. おこのみのフレームを選び、印刷する

●「Ulead Photo Express LE」（付属のソフトウェア）を使って

1. おこのみのフレームと、フレームをつける画像を選ぶ
2. 画像に文字（メッセージ）を入力し、印刷する

印刷面の裏には、切手・宛先欄があります。
切手を貼って、そのままポストカードとしてご利用できます。



* 夕飯のリクエストが嬉しくなる

お料理レシピ

使うもの

- イージーフォトパック（ここではポストカードサイズを使用します。）
- 台紙、カラーペーパー
- 油性ペン
- 装飾（おこのみで）

使う機能

- ［おたのしみ印刷］の［マルチレイアウト］

つくりかた

1. を押し、［マルチレイアウト］を選ぶ
2. レイアウト、背景色を選ぶ
3. レシピにする画像を２枚選び、印刷する
4. 写真のあいたスペースに、油性ペンで料理名、材料、つくりかたなどを書き込む
5. 写真を台紙やカラーペーパーに貼り、おこのみで装飾を加える

台紙の端に小さく穴を開け、リングやリボンなどで束ねると便利です。

＊たのしい思い出がよみがえる

てづくりカレンダー

使うもの

- イージーフォトパック（ここではポストカードサイズを使用します。）

使う機能

- ［おたのしみ印刷］の［カレンダー］

つくりかた

1. (🎁)を押し、［カレンダー］を選ぶ
2. レイアウト、背景色を選ぶ
3. カレンダーの設定をする
4. カレンダーにする画像を選び、印刷する



たのしかった時間をつめこんで……

今年いちばんの思い出。
ドライブ中偶然見つけたビーチで
ヒトデが現れたこと！
時間を忘れて日が暮れるまで遊んだね。



制作協力　株式会社 呉竹　アート&クラフト DUO 横浜青葉台店（m&k）

＊ 写真をもっとステキに変身させる

スクラップブッキング

使うもの

- イージーフォトパック
- 台紙、カラーペーパー
- はさみ、のり、ペン
- 装飾（おこのみで）



ミニブックにもできます。

つくりかた

1. テーマを決める（夏休み、誕生会など）
2. テーマにあう画像を印刷する
3. 写真にあう台紙やカラーペーパーの色を選ぶ
4. 全体のレイアウトを決める
5. バランスを考えながら、写真やカラーペーパーをカットし、台紙に貼る
6. おこのみで装飾を加え、タイトルやコメントを書き込む

いろいろな大きさの写真を組み合わせると、メリハリのある作品に仕上がります。

SELPHY